


## Überlastsicherung

\* Die Hersteller fertigen, wenn vom Fachbetrieb keine anderen Vorgaben zur Länge der Bedienschlaufe gemacht werden, Sicht- und Sonnenschutz mit Abreißsystem mit einer Schlaufenlänge von maximal 2/3 der Produkthöhe, um die sichere Entfernung zum Boden zu gewährleisten.


Achtung, Fachbetrieb! Bei Montage zu beachten: Die Schlaufe mit Abreißsystem endet mindestens 60 cm über dem Boden.

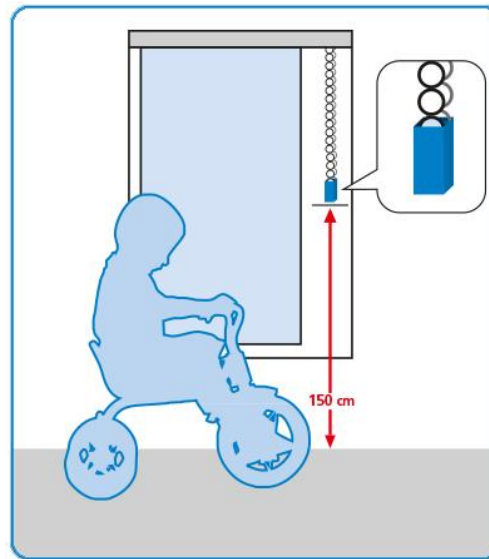

## Kettenbedienung mit Spannvorrichtung

\* Die Hersteller fertigen, wenn vom Fachbetrieb keine anderen Vorgaben zur Länge der Bedienschlaufe gemacht werden, die Länge von Schlaufen mit Spannvorrichtung oder Zugschnüren abhängig von der Produkthöhe: bei einer Produkthöhe von  $\leq 250$  cm max. 100 cm und bei  $> 250$  cm die Produkthöhe minus 150 cm.

Achtung, Fachbetrieb! Bei Montage zu beachten: Die Schlaufe mit Spannvorrichtung und Zugschnüre enden mindestens 150 cm vom Boden entfernt.

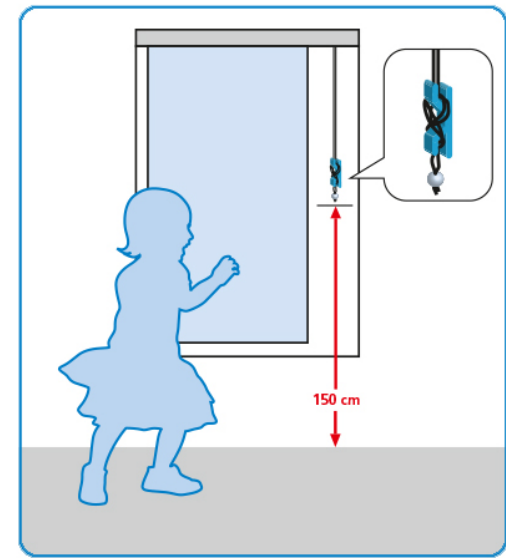

## Schnurbedienung

\* Die Hersteller fertigen, wenn vom Fachbetrieb keine anderen Vorgaben zur Länge der Bedienschlaufe gemacht werden, die Länge von Schlaufen mit Spannvorrichtung oder Zugschnüren abhängig von der Produkthöhe: bei einer Produkthöhe von  $\leq 250$  cm max. 100 cm und bei  $> 250$  cm die Produkthöhe minus 150 cm. Die Mindesteinbauhöhe bei Schnurbedienung darf nicht  $< 150$  cm sein.

Achtung, Fachbetrieb! Bei Montage zu beachten: Die Schlaufe mit Spannvorrichtung und Zugschnüre enden mindestens 150 cm vom Boden entfernt.